



DPE10

Data versão: Abril/2019

Dispenser para Papel Protetor de Assento Sanitário – Caixa com 10 peças

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição na fatura
DPE10 - Dispenser para Papel Protetor de Assento Sanitário	DISP PRO ASS ELEGAN BRANCO

DIMENSÕES DO DISPENSER

Comprimento/Profundidade	Peso Líquido
38 mm	0,250 kg
Altura	Largura
158 mm	268 mm
Validade	Produtos Santher utilizados neste dispenser
Indeterminada – Produto não Perecível	PAS30

DADOS DE DESPACHO

Unidade de Despacho (UD):	
Caixa com 10 peças	
Código de Barras DUN 14:	Volume:
1 789 61100 0552 9	0,01856m ³
Peso Líquido:	Peso Bruto:
0,250 kg	2,550 kg
Dimensão UD (C x L x A):	
408 mm x 283 mm x 179 mm	

Característica do Produto

Com design futurista, desenhos e formas inovadoras os dispensers da linha Inovatta Elegance combinam perfeitamente com ambientes que exigem alta sofisticação e requinte. Suas cores e modelos foram exclusivamente desenvolvidas para fazer a diferença em cada detalhe com elegância e sofisticação.

Instalação

A instalação pode ser feita com parafusos que acompanham o dispenser ou fita adesiva dupla face de boa qualidade (não acompanham o dispenser), a recomendação de altura de instalação deste dispenser é de 1,30m a 1,50m do piso (chão).

Sempre utilize os equipamentos de segurança individual durante o trabalho de instalação.

INSTALAÇÃO

A instalação pode ser feita com parafusos que acompanham o dispenser ou fita adesiva dupla face de boa qualidade (não acompanham o dispenser).

Especificação das Fitas que Devem Ser Utilizadas

Fita Dupla Face de espuma de Poliuretano Scotch Mount


Código 4026 - Fornecedor 3M Brasil

Fita Dupla Face de espuma de Poliuretano

Código V 2862 - Fornecedor Indaco


A mais recomendada é a Fita Dupla Face de espuma de Poliuretano Scotch Mount, da 3M.

A recomendação de altura de instalação deste dispenser é de 1,50m do piso (chão) até a base do dispenser. Sempre Utilize os equipamentos de segurança individual durante o trabalho de instalação.

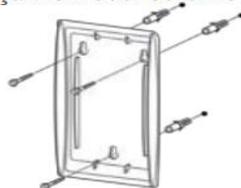

Abastecimento

1. Abra o dispenser, desencaixando a tampa da base.
2. Destaque o cartucho do refil no picote indicado.
3. Posicione o refil de forma que a aba de abertura da caixa fique voltada para o lado direito.
4. Feche o dispenser encaixando a tampa. Verifique que a logomarca Santher fique na posição correta.

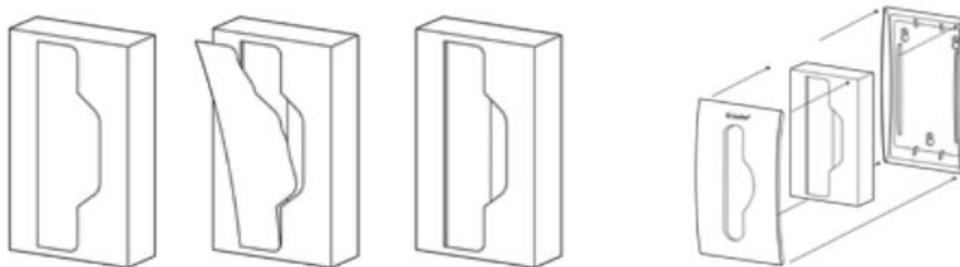

Recomendações

Não armazene ou instale este produto em ambientes com alta temperatura, não seguros e manter ao abrigo da luz solar.

Limpeza: Utilizar um pano macio, evitar a utilização de produtos químicos, abrasivos e derivados de petróleo.

Nota

A garantia está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica e não se aplica em casos de danos sofridos por maus tratos, manuseio incorreto, queda ou quebra acidental, onde o cliente está consciente das propriedades bem com seu manuseio e aceita o produto nestas condições.

Os Dispensers são de propriedade da Santher, sendo fornecidos em regime de comodato aos seus clientes e a venda é proibida.
Uso exclusivo com produtos Santher.

As informações contidas neste documento são apenas para referência e estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, ou seja, esta ficha técnica não deve ser considerada como especificação do produto.

Santher® - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/A

Rod. Capitão Barduíno, km 98 - Bragança Paulista – SP - CEP: 12929-731

SAC 11- 3038-4438 (Grande São Paulo) 0800 771 1411 email : fale.conosco@santher.com.br www.santher.com.br